

Llar 32 | 32 Eco

RECUPERADOR AQ. CENTREAL
INSERTABLE HIDRO CALEFACTOR

DESCRIÇÃO DESCRIPCIÓN

O recuperador Llar 32, indicado para aquecimento central tem uma potência de 32,2kW. É constituído em chapa de aço ao carbono, com uma espessura na câmara de combustão de 5 mm, a frente do recuperador é constituído por componentes em alumínio de fundição, a grelha das cinzas é em ferro fundido e os pentes onde pousa a lenha é em aço. Com um vidro Neocerâmico de 4 mm de espessura e com uma amplitude térmica até 900°C. Na pintura é utilizada tinta especializada para equipamentos de temperatura elevada até 900°C. Todas as peças inerentes ao aparelho são em aço.

El insertable Llar 32, indicado para calefacción central, tiene una potencia de 32,2kW. Se compone de chapa de acero al carbono, con un espesor en la cámara de combustión de 5 mm, el frente del recuperador está constituido por componentes en aluminio de fundición, la rejilla de las cenizas es de hierro fundido y los peines donde posa la leña inoxidable. Con un cristal Neocerámico de 4 mm de espesor y con una amplitud térmica de hasta 900 °C. En la pintura se utiliza tinta especializada para equipos de temperatura elevada que hasta 900 °C. Todas las piezas inherentes al aparato son de acero.



75%



32,2kW

Classificação energética
Clasificación energética

A

Código EAN

5600863301334 (Llar 32)

5600863301341 (Llar 32 Eco)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTERISTICAS TECNICAS


Potência Nominal Potencia Nominal	32,2kW
Rendimento Rendimiento	75%
Potência para Compartimento Potencia para la Estancia	8kW
Potência entregue à água Potencia entregada al agua	24,2kW
Pressão de Serviço Presión de servicio	150kPa
Pressão máxima Presión máxima	300kPa
Volume da Caldeira Volúmen de la caldera	92L
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,5
Carga Nominal Carga Nominal	10,4Kg
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	600mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 200mm
Peso Peso	250Kg
Medidas Medidas	A676xL828xP575mm

DIMENSÕES DIMENSIONES

LLAR 32 Medidas do Vidro | Medidas de vidrio
718x593mm

Ligações hidráulicas Aquecimento 1" Fêmea
Conexiones hidráulicas Calefacción 1" hembra

Ligações hidráulicas Auxiliares ¾" Fêmea
Conexiones hidráulicas Auxiliares ¾" hembra

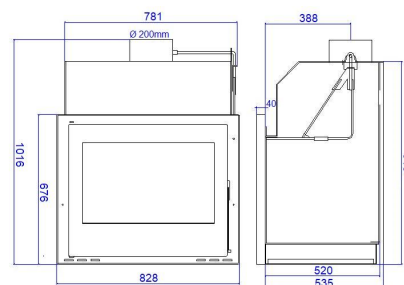

PARA O INSTALADOR
PARA EL INSTALADOR

- Na instalação do aparelho devem ser respeitados todos os regulamentos nacionais e locais, assim como as normas europeias.
- Coloque na exaustão de fumos tubo isolado até ao cimo da chaminé, de seguida bloqueia as entradas de ar frio e isole o equipamento.
- A saída de gases tem que estar numa zona com ventilação, não podendo esta ser feita para lugares fechados como sótão, garagem ou caixas de ar onde os gases se possam concentrar.
- Não pode ser ligada a saída de gases a chaminés com campana extratora.
- Certifique-se que o tubo de gases ao passar por paredes, tetos falsos ou sótãos, não fiquem em contacto com materiais inflamáveis.
- Não pode existir mais que um aparelho ligado à mesma conduta.
- A pressão mínima na conduta não pode ser inferior a 12Pa.

- En la instalación del aparato se deben respetar todos los reglamentos nacionales y locales, así como las normas europeas.
- Coloque en el extractor de humos tubo aislado hasta la cima de la chimenea, luego bloquee las entradas de aire frío y aisle el equipo.
- La salida de gases tiene que estar en una zona con ventilación, no pudiendo ser hecha para lugares cerrados como sótano, garaje o cajas de aire donde los gases se puedan concentrar.
- No se puede conectar la salida de gases a chimeneas con campana extractora.
- Asegúrese de que el tubo de gases al pasar por paredes, techos falsos o áridos, no queden en contacto con materiales inflamables.
- No puede existir más que un aparato conectado a la misma conducción.
- La presión mínima en el conducto no puede ser inferior a 12Pa.




A 1ª queima deve ser muito ligeira para que a pintura não se ressentia do excesso de temperatura

La primera quema debe ser muy ligera para que la pintura no se resienta por exceso de temperatura


COMPONENTES
COMPONENTES

- | | |
|--|---|
| A Exaustão de fumos Ø 200mm
Salida de humos Ø 200 mm | E Puxador
Manilla |
| B Saída de água (1" fêmea)
Salida de agua (1" hembra) | F Câmara de combustão
Cámara de combustión |
| C Entrada de água (1" fêmea)
Entrada de agua (1" hembra) | G Registo de admissão de ar
Regulador de admisión de aire |
| D Registo saída de fumos
Regulador de salida de humos | H Gaveta das cinzas
Cajón de cenizas |

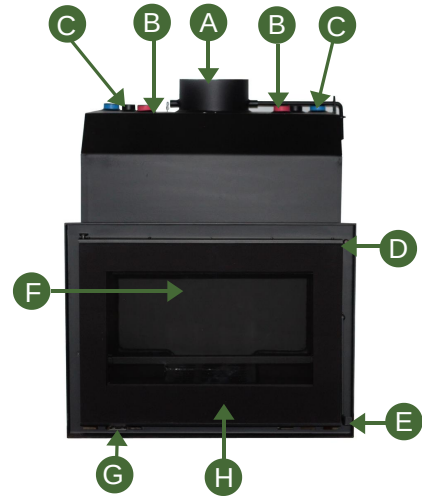


INSTALAÇÃO
INSTALACIÓN


1 - Conexões possíveis do circuito hidráulico
1 - Conexiones posibles del circuito hidráulico

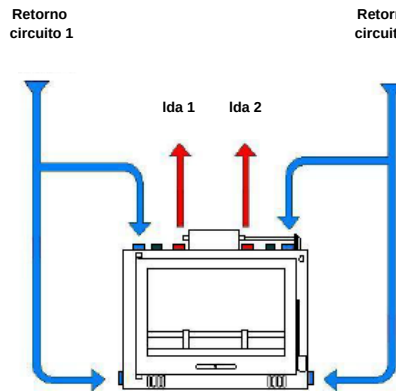


2 - Circuito hidráulico para Aquecimento Central
2 - Circuito hidráulico para Calefacción Central

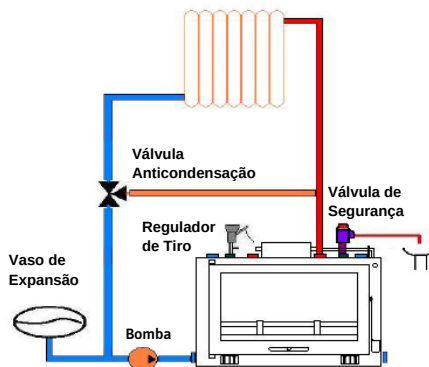

3 - Circuito hidráulico para Aquecimento Central e Águas quentes Sanitárias com Válvula 3vias.
3- Circuito hidráulico para calefacción central y ACS con válvula de 3 vías

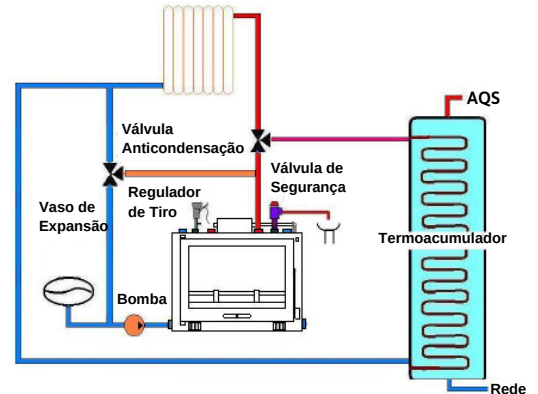

4 - Circuito hidráulico para Aquecimento Central e Águas quentes Sanitárias com 2 Bombas.
4 - Circuito hidráulico para calefacción central y ACS con 2 bombas.

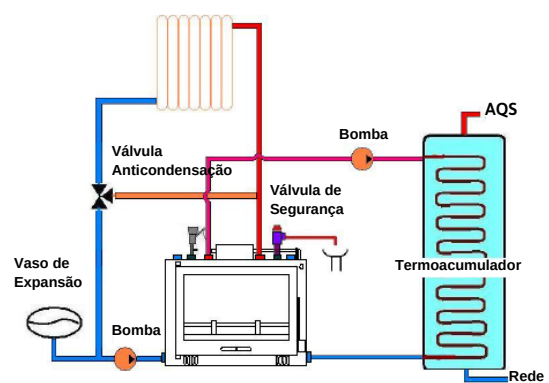

Ler e seguir o manual de instruções e as condições da garantia
Leer y seguir el manual de instrucciones y las condiciones de la garantía